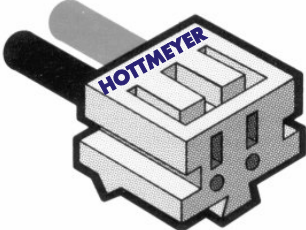
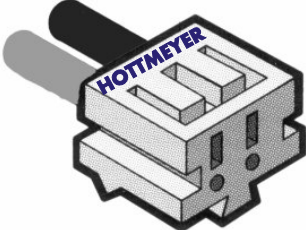
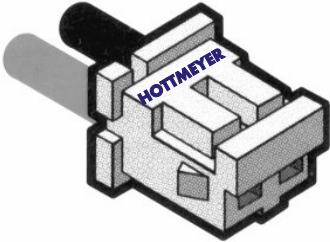
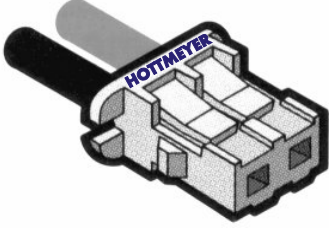
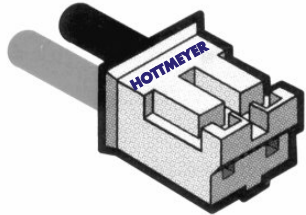
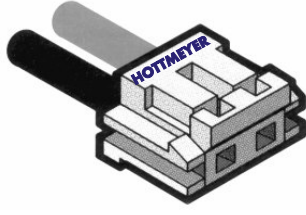
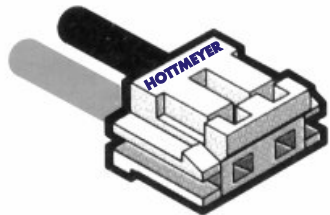
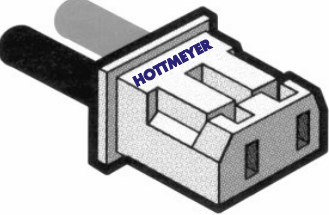
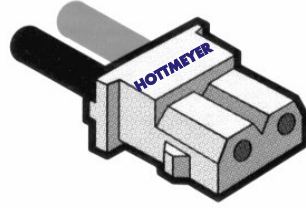
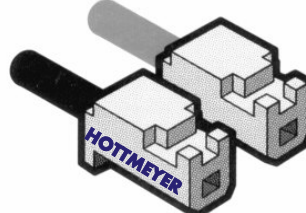
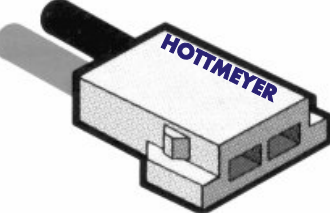
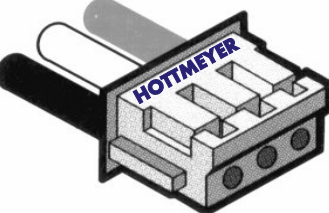
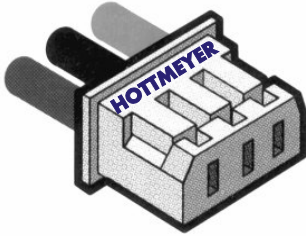
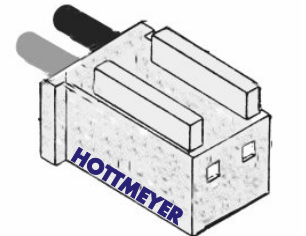


### Steckertypen

 <p>Nr. 1: Ek8283</p>	 <p>Nr. 1R: Ek8283</p>	 <p>Nr. 2: Hirose</p>	 <p>Nr. 3: Mitsumi</p>
 <p>Nr. 4: JST</p>	 <p>Nr. 5: JST</p>	 <p>Nr. 5R: JST</p>	 <p>Nr. 6: Molex</p>
 <p>Nr. 7: Molex</p>	 <p>Nr. 8: Universal</p>	 <p>Nr. 9: Molex</p>	 <p>Nr. 10: JST</p>
 <p>Nr. 11: Molex</p>	 <p>Nr. 12</p>		

Die hier aufgeführten Stecker sind überwiegend an schnurlosen Telefonen im Einsatz.